




User's Manual

UNIBAR I Barcode Scanner

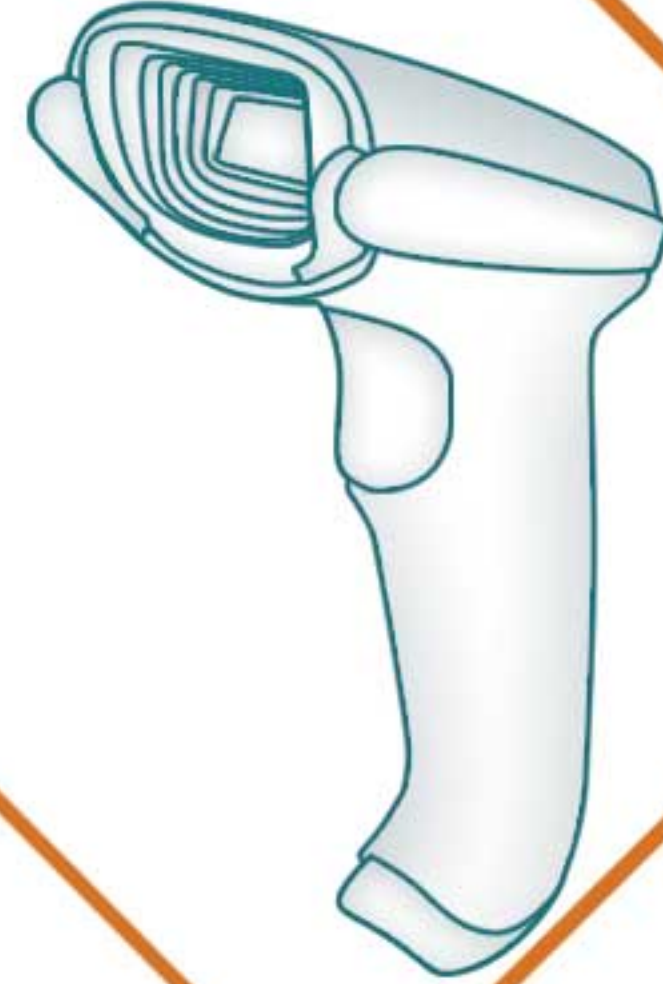


FA بارکد اسکنر اسکار

VSCAR[®]
VALUE YOUR BUSINESS


UNIBAR I

بارکدخوان نوری

راهنمای راه اندازی سریع

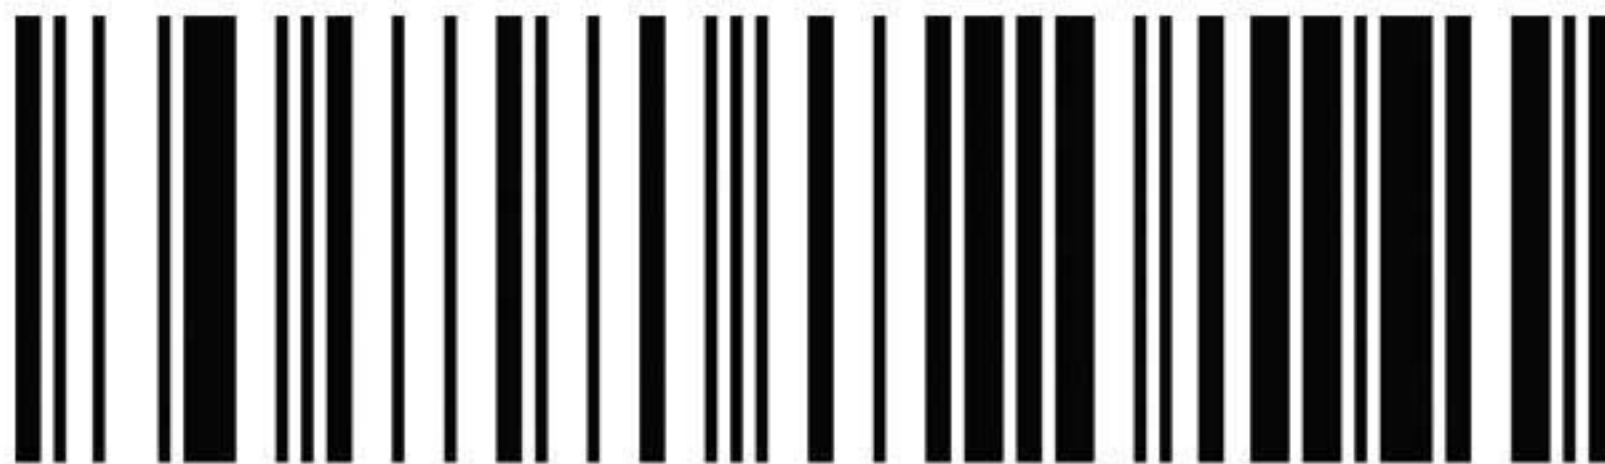


تنظیمات کارخانه

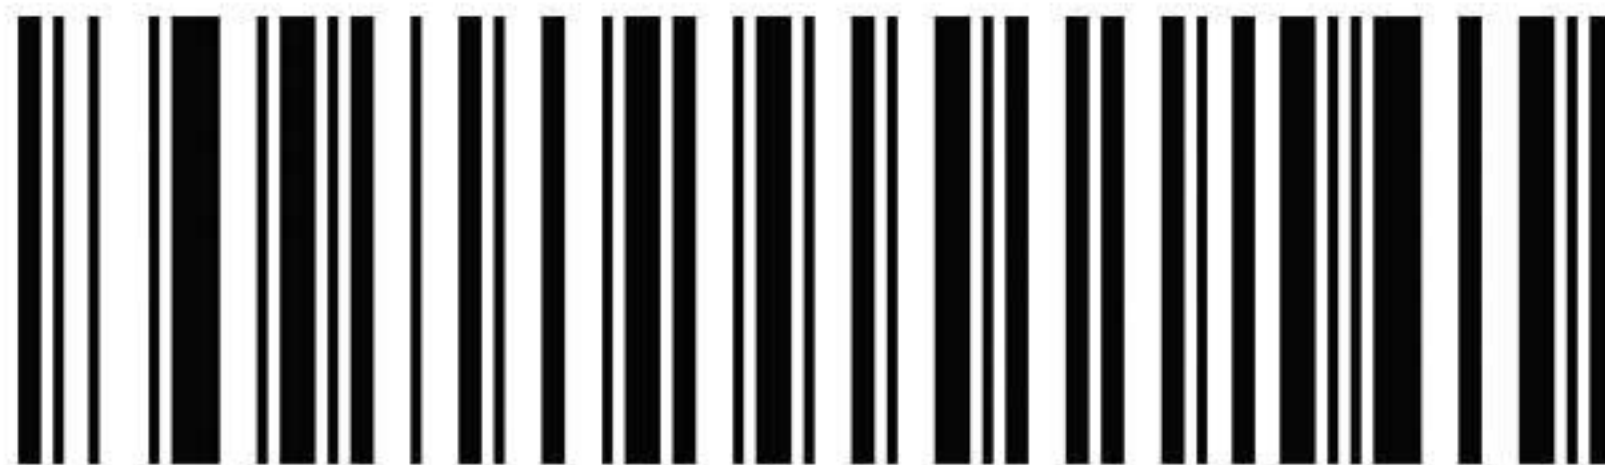

نگارش دستگاہ

پورت ارتباطی

FA

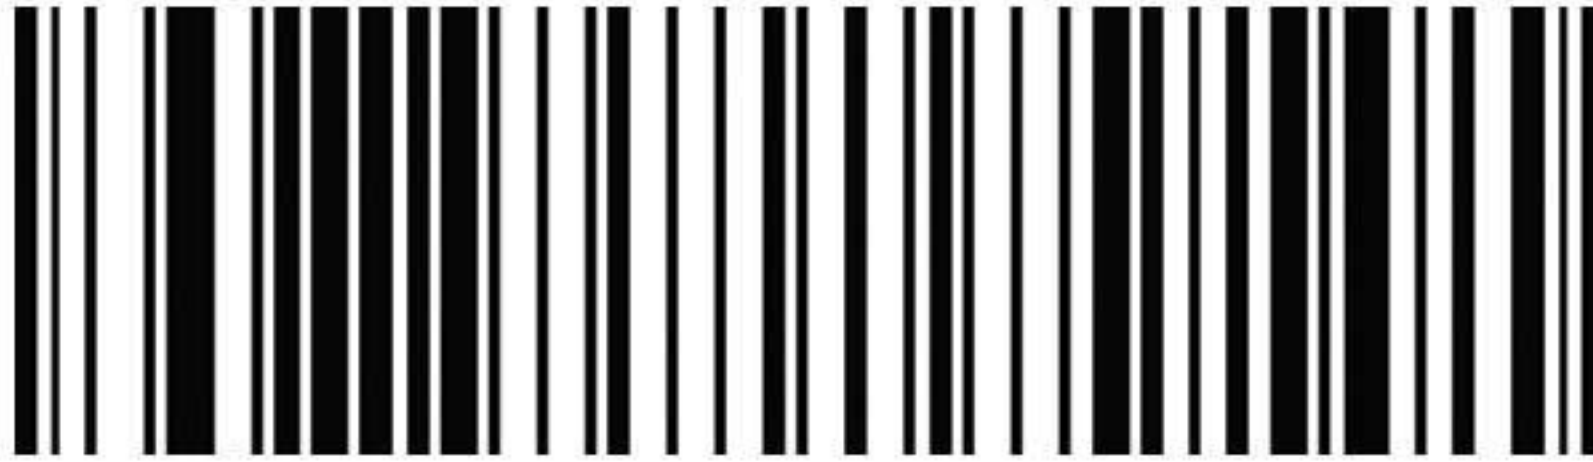


پورت USB*




پورت سریال مجازی

نوع خواندن

FA

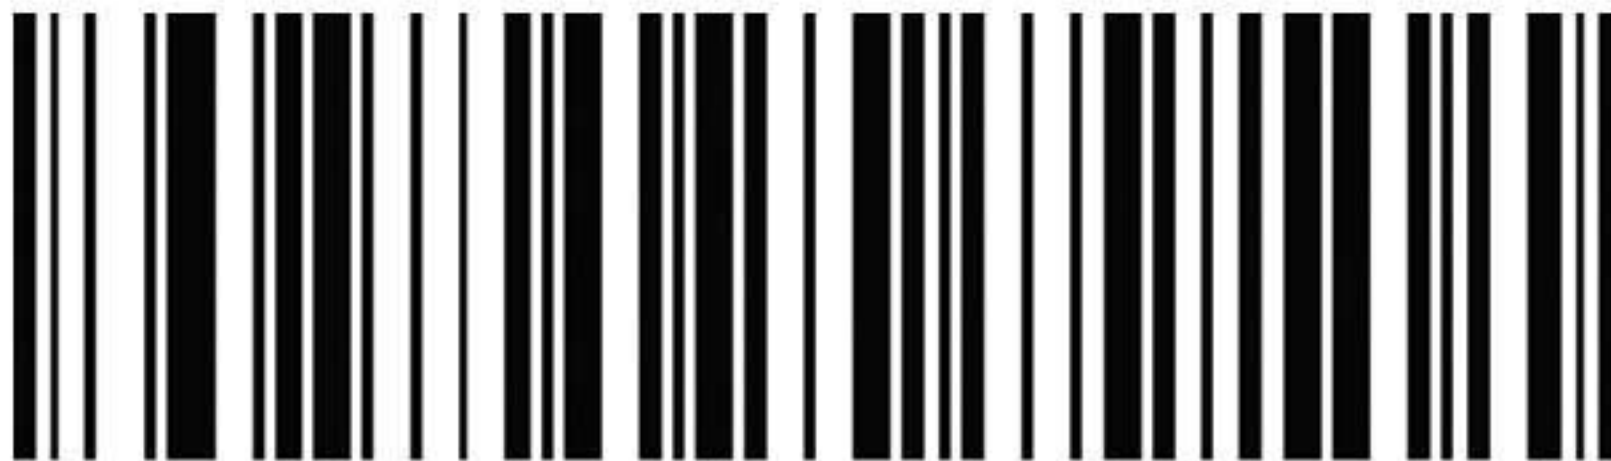


*فشار شناسی

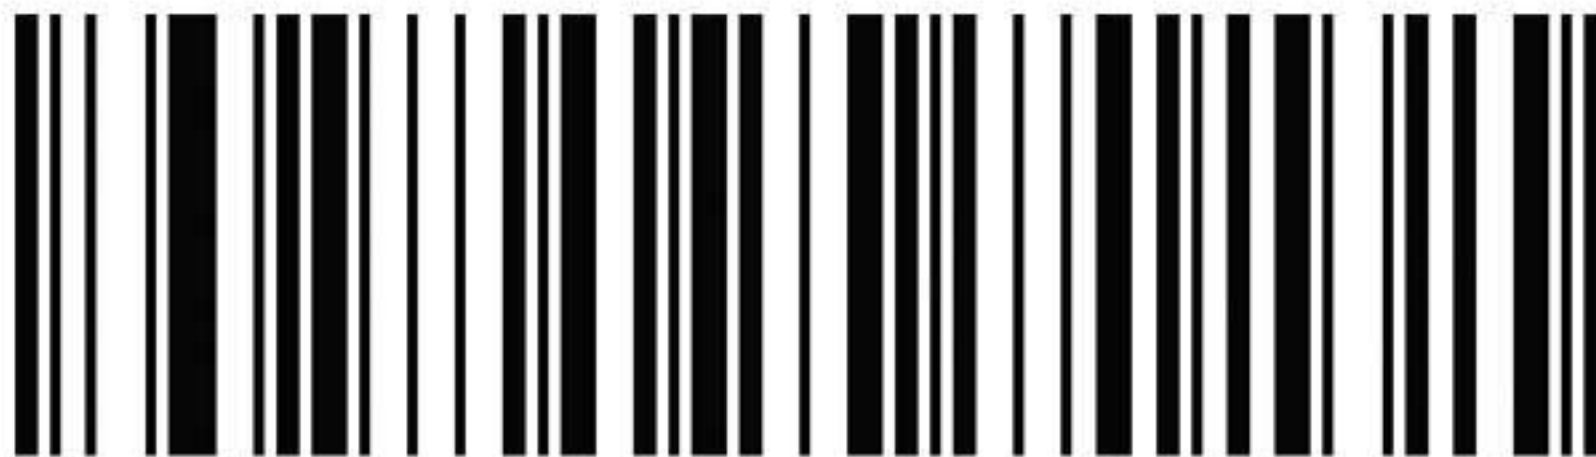


خواندن مداوم

تنظیمات پسوند


FA

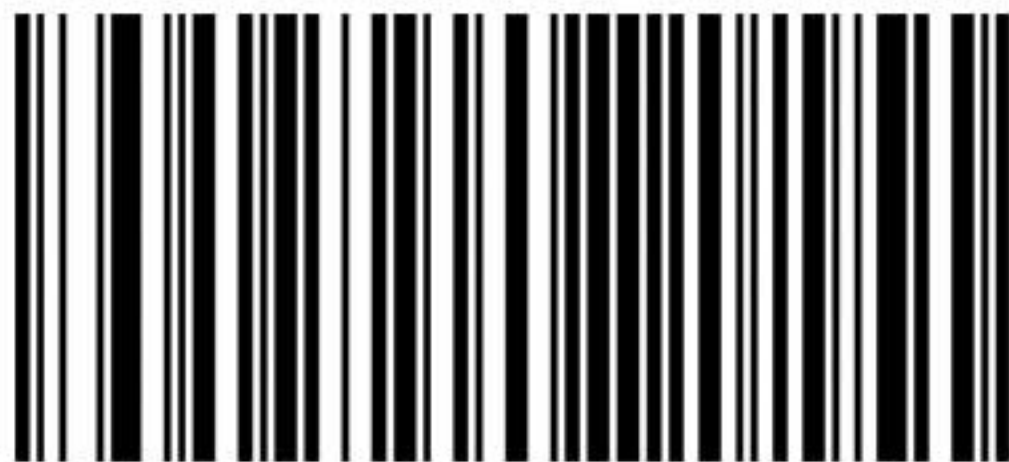


اضافه کردن CR*

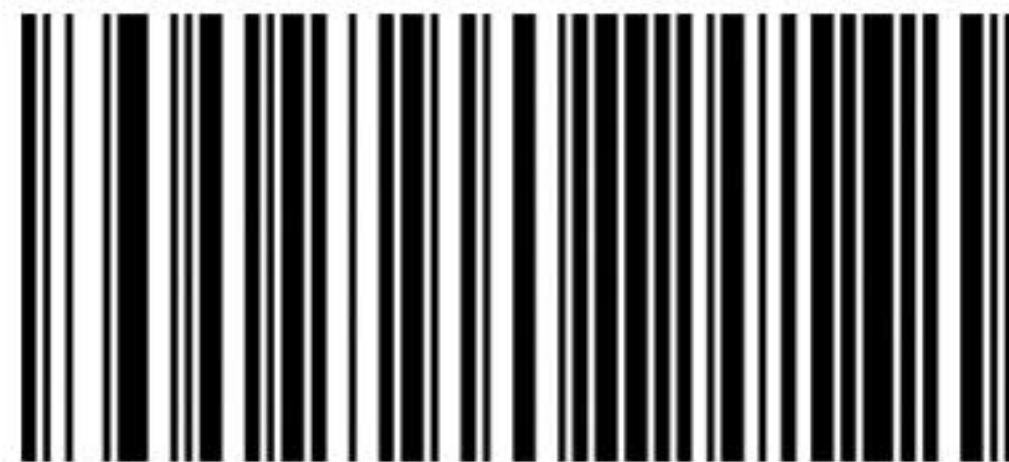

اضافه کردن LF

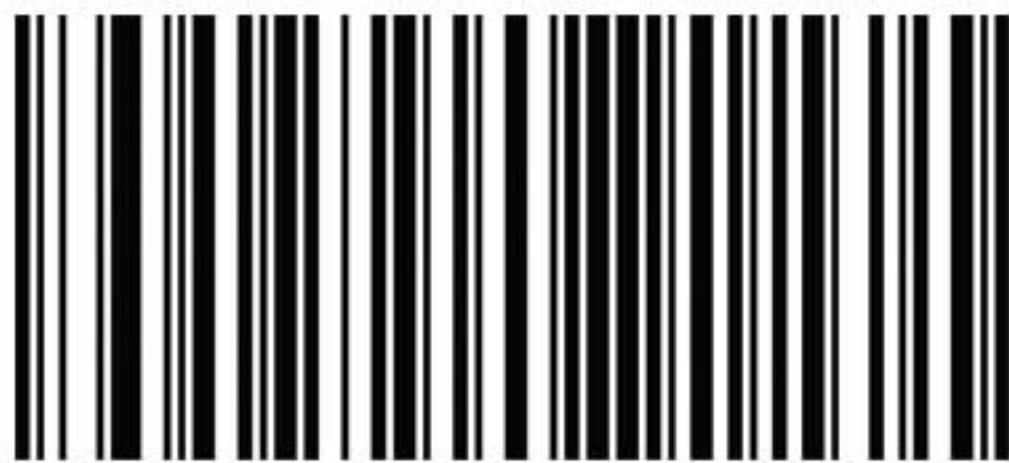


اضافه کردن CR+LF

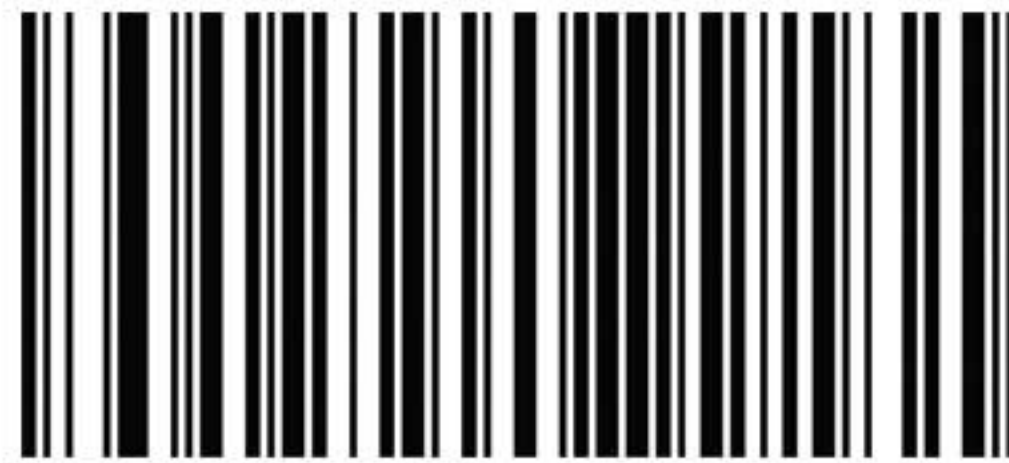


هیچ

سرعت پورت سریال

FA

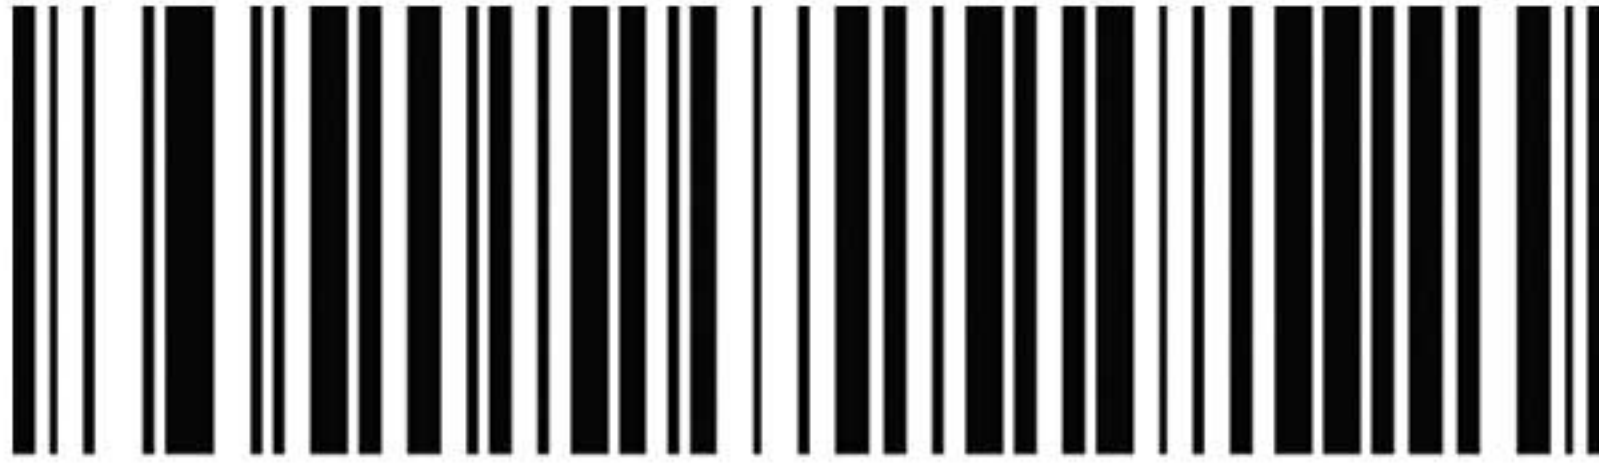

9600*

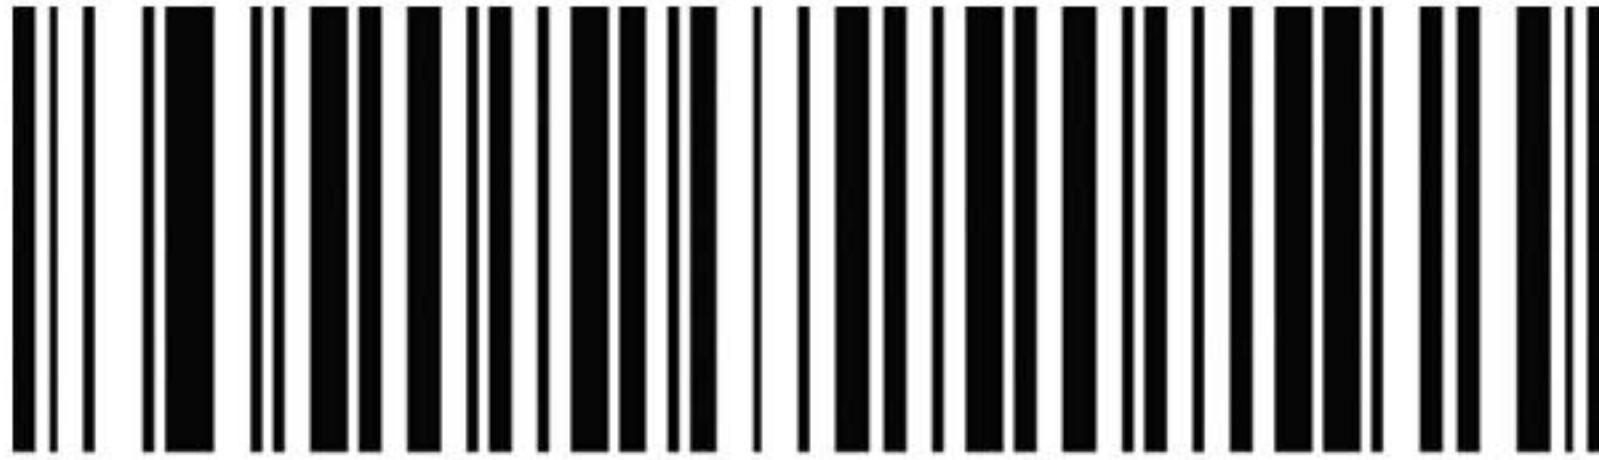

115200



WWW.OSCARET.COM